

ANTENA TDT DE INTERIOR AMPLIFICADA

Manual de Usuario




Esta antena TDT de interior amplificada recibe señales FM, DAB, televisión digital terrestre y cualquier señal en las bandas VHF y UHF.


Esta antena está diseñada para funcionamiento exclusivamente en interiores.

Modos de funcionamiento:

1. Telealimentación a través del receptor: Usar si su receptor TDT suministra alimentación de 5Vdc / 30mA., recuerde activar la alimentación en su receptor TDT.

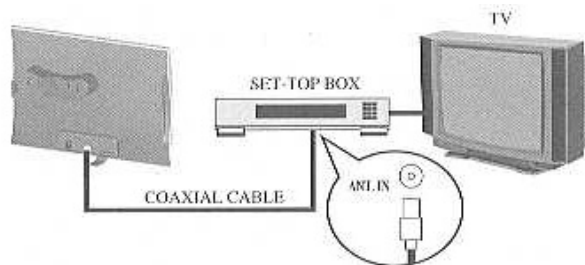

2. Alimentación a través de un transformador: Si su receptor no suministra alimentación para la antena, use el transformador AC/DC suministrado con la antena.

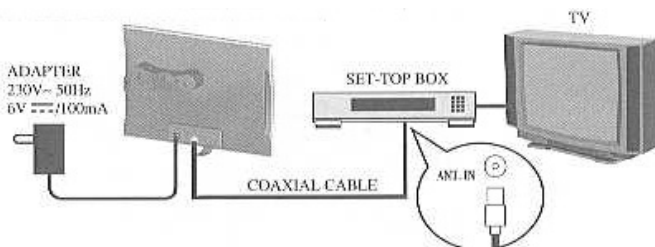


PRECAUCIÓN: “SÓLO PARA USO EN INTERIORES”

Tres métodos de instalación:

1. Instalación de sobremesa (horizontal o vertical):


a. Horizontal:


Alinee la pieza metálica de soporte con el hueco de inserción marcado como Horizontal en la parte trasera de la antena. Inserte el soporte en dicho hueco.

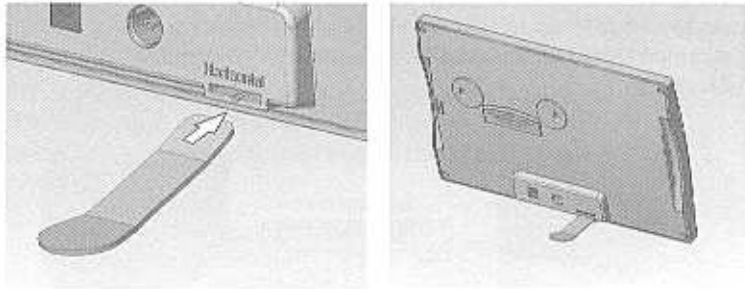

b. Vertical:

Alinee la pieza metálica de soporte con el hueco de inserción marcado como Vertical en la parte trasera de la antena. Inserte el soporte en dicho hueco.

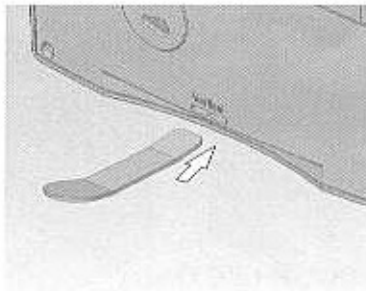


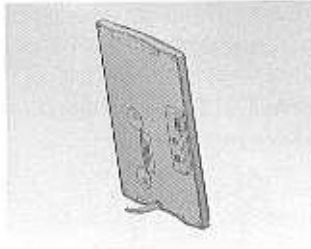



2. Instalación a pared:

La instalación de la antena a pared se realiza con la ayuda de 2 tornillos y del soporte plástico adicional.



- a. Instale los dos tornillos con sus correspondientes tacos en la pared con una distancia de 80mm entre los ejes centrales.

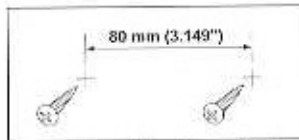

- b. ① Inserte las puntas del soporte plástico en los huecos de la parte trasera.
② Tras insertarlo, tire hacia arriba del mismo para fijarlo.

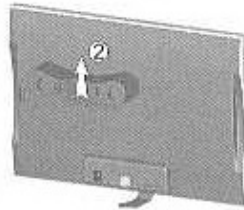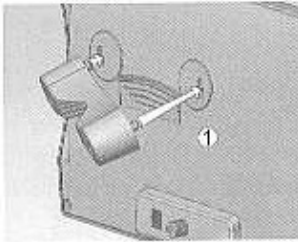

- c. Haga coincidir los agujeros frontales del soporte plástico con los tornillos de la pared.

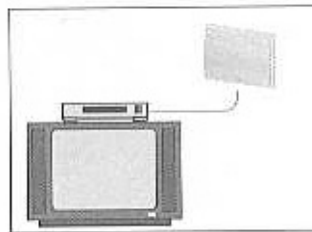
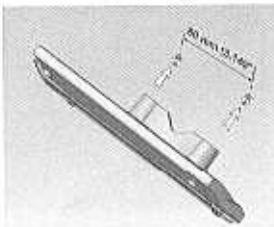


3. Instalación a mástil:



- a. Inserte la brida plástica por los agujeros correspondientes del soporte plástico.



- b. ① Inserte las puntas del soporte plástico en los huecos de la parte trasera.
② Tras insertarlo, tire hacia arriba del mismo para fijarlo.

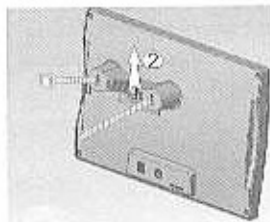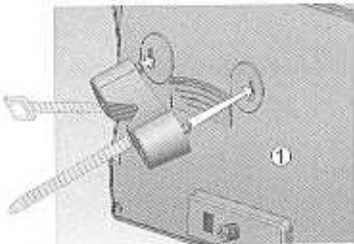

- c. Ajuste la brida alrededor del mástil sobre el que se desea instalar la antena.

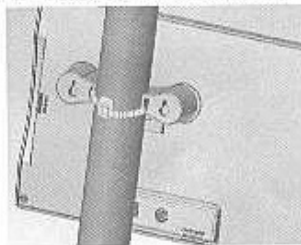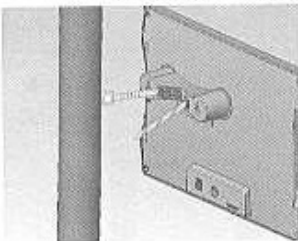

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Recepción de señal de TV terrestre digital (TDT) y señales de emisiones FM y DAB

Rango de frecuencias recibidas:

VHF: 88 a 240 MHz;

UHF: 470 a 862 MHz

Permite recepción de señales en polarización vertical y horizontal

Incorpora filtro de rechazo frente a interferencias GSM

Ganancia de la antena activa: VHF: 18dB; UHF: 15dB

Factor de ruido extremadamente bajo

Alimentación a través del receptor TDT o del transformador incluido con la antena

Nota: Si no conoce la tensión de alimentación suministrada por su receptor TDT, entonces use el transformador suministrado para evitar daños en la antena o en el receptor

Accesorios:

- ❶ Soporte sobremesa
- ❷ Soporte plástico
- ❸ Dos tornillos
- ❹ Transformador AC: 230Vac, 50Hz / 6Vdc, 100mA
- ❺ Cable coaxial: conectores IEC macho a IEC macho acodado (1830mm)
- ❻ Brida de plástico
- ❼ Adaptador IEC hembra a F macho