

Guía rápida

Receptor Digital de Cable

- Ranura para tarjeta
- Soporte de SD/HD DVB-C (MPEG2/MPEG4)
- Salida HDMI
- Salida de video SD – Euroconector
- Puerto USB 2.0 de alta velocidad
- PVR Ready
- Time Shift (Pausa y rebobinado)
- Bajo consumo en Stand-by, inferior 1W
- Apagado automático
- Guía Electrónica de programas - EPG
- Menú multilinguaje, incluido Español
- Display LED de 4 dígitos
- Reproductor multimedia Full HD 1080p

Búsqueda de canales

Para realizar la búsqueda de canales debe acceder a: Menú -> Buscar Canal -> Búsqueda Rápida

En este apartado deberá introducir los parámetros facilitados por su operador de cable:

- Frecuencia:
- Velocidad de Símbolo:
- Búsqueda QAM (Modulación):
- Búsqueda de Red: **SI**

Una vez introducidos estos parámetros seleccione "Buscar" y el receptor realizará la búsqueda de programas.

Bloqueo paterno

Para configurar la opción de bloqueo paterno debe acceder a: Menú -> Ajustes de Sistema -> Bloqueo paterno.

Cuando accedemos a este apartado se nos solicita el password, el password de fábrica es el "0000"

Las distintas opciones a configurar serían:

- Bloquear Menú (para que sea necesario introducir el password para el acceso al menú)
- Bloqueo de Canales (para bloquear canales de manera que solo puedan ser visionados si se introduce el password)
- Nueva contraseña (en caso de que se desee modificar la contraseña predeterminada)
- Confirmar contraseña (para confirmar la nueva contraseña en caso de haberla introducido en el apartado anterior)

NOTA IMPORTANTE: En caso de modificar la contraseña guárdela a buen recaudo ya que en caso de extravió deberá contactar con su operador.

Bloqueo de canales

Para proceder al bloqueo de canales debe acceder a: Menú -> Editar Canal -> Lista de canal TV Siguiendo estos pasos accedemos al apartado de edición de canales, para elegir los canales a Bloquear deberemos:

- Pulsar botón rojo (activamos la elección de canales a bloquear)
- Elegimos canales a bloquear con "OK" (solo el primer canal seleccionado nos pedirá el password) Una vez concluya la selección salga con Exit y confirme cuando se le pregunte si se desea guardar los cambios.

Apagado automático

De acuerdo con los actuales requerimientos de la Unión Europea, su receptor está equipado con la función "Apagado automático". Esta función pone el receptor en modo Stand-by después de un periodo de 3 horas sin actuación alguna sobre el receptor. En la práctica esto significa que si durante este tiempo no se pulsa ninguna tecla del control remoto o panel frontal, el receptor pasa a modo Stand-by. 2 minutos antes del apagado aparecerá un mensaje en su TV indicando el inminente paso a modo Stand-by. Esta característica está activada por defecto por normativa, usted puede desactivarla en el menú del receptor en el apartado Menú/Ajustes de Sistema/Otro

Funcionamiento con disco USB

Durante la selección y operación con discos externos USB (HDD, lápiz de memoria, etc), debe prestar atención a lo siguiente:

- El disco ha de ser compatible con USB 2.0 y disponer de velocidad de lectura y escritura apropiada.
- El disco ha de tener un formato soportado por el equipo (FAT-32) y una sola partición
- Se recomienda que el disco esté alimentado mediante una fuente externa, especialmente en el caso de HDD USB
- No desconecte el disco durante una operación de lectura/escritura, corre el riesgo de producir daño en los datos o incluso en el disco.
- Evite el uso de discos con muy poco espacio libre o muy fragmentados.

Actualización automática (night scan)

Su equipo dispone de una función de actualización automática de canales durante la noche (night scan), de manera que, por la noche se activará automáticamente durante unos instantes (si está en modo stand-by) y actualizará la lista de canales disponibles. De esta manera usted podrá disfrutar siempre de todos los canales disponibles sin ninguna molestia por su parte.

NOTA IMPORTANTE: esta opción solo estará disponible si el operador la ofrece.

Control Remoto



Botón	Función
POWER -	Enciende/Apaga su receptor
HDMI	Selecciona resolución de video
MUTE -	Activa/Desactiva el audio
Botones numéricos	Selecciona un canal o introduce parámetros de programación
FAV	Activa el modo "lista de favoritos" y muestra la lista de favoritos
LAST -	Cambia al canal anterior
MENU	Muestra el Menú principal en pantalla o vuelve al menú o estatus anterior.
INFO	Muestra la barra de información del servicio actual
EPG	Activa la Guía Electrónica de Programas
EXIT	Cancela la selección y vuelve a modo visionado desde el menú
◀/▶	Ajuste de nivel de volumen o selección de parámetros en el menú
▲/▼	Cambia de canal o desplaza el cursor en el menú
OK	Muestra la lista de canales. Selecciona una opción de menú
TV/R	Conmuta entre modo TV y Radio
FIND	Activa la búsqueda de canal en la lista introduciendo el nombre con los botones numéricos
P+ , P-	Mueve el cursor, página siguiente / anterior
0 / Reloj	Conmutar el temporizador de autoapagado
MAILBOX	Gestor de correo de lector de tarjeta (Opcional)
MODE	Ajuste de modo de Video
STATUS	Muestra la ventana de estado del receptor
AUDIO	Ajuste modo Audio
TEXT	Muestra el Telexto (si estuviera disponible)
SUB-T	Ajuste de Subtítulos
A, B, C, D	Botones opcionales (funciones descritas en pantalla)
Blanco, Amarillo, Negro, Rojo, Verde, Azul	Botones de colores (funciones descritas en pantalla)


Conexión básica



Después de la compra de su receptor desempaquélo y asegúrese de que todos los siguientes elementos se incluyen:

- Receptor
- Control remoto
- Guía rápida
- Baterías - 2x AAA (opcional)

Para instalar las baterías en el control remoto, quite la tapa de protección del compartimiento de la baterías y colóquelas prestando especial atención al respeto de la polaridad indicada. La posición correcta se indica en una descripción en el interior del compartimiento de las baterías. Una vez instaladas las nuevas baterías coloque de nuevo la tapa de protección en el control remoto.

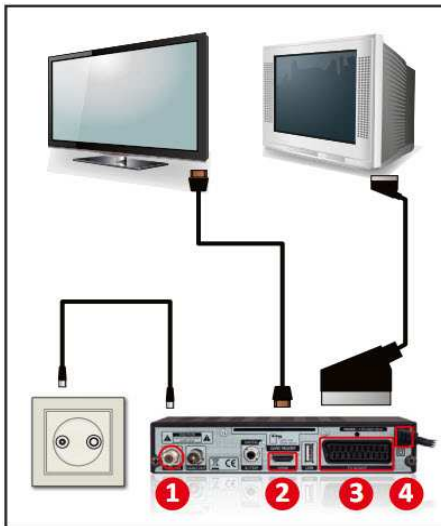

Conecte el cable de señal del operador a la entrada de señal del receptor (1). Usando un cable HDMI/euroconector conecte el receptor a su equipo de TV (2/3). Finalmente, conecte el cable de alimentación (4) a la toma de red.

Encienda su equipo de TV. Después de unos instantes deberá poder ver el menú OSD del receptor. Si el equipo de TV no muestra dicho menú, probablemente se debe seleccionar la fuente de señal en su TV. Compruebe la documentación de su TV para informarse de como cambiar la fuente de señal en su equipo de TV.

Posibles problemas

En caso de que observe algún problema le rogamos revise la guía de problemas frecuentes a continuación. Algunos pequeños ajustes y modificaciones pueden resolver la mayoría de problemas. Si los problemas no son resueltos por esta guía o sobrepasan sus capacidades le recomendamos contacte con profesionales cualificados.

Problema	Causa posible	Posible solución
No enciende	El cable de alimentación no ha sido conectado correctamente	Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente 220Vac; asegúrese de que la conexión es correcta.
El receptor no muestra canales codificados	Tarjeta de suscripción no insertada o insertada incorrectamente	Inserte la tarjeta de suscripción de acuerdo con la información en su receptor
	La tarjeta de suscripción no ha sido activada	Use la función CARD para entrar en el menú de su tarjeta y siga las instrucciones.
Búsqueda de canales fallida	Parámetros introducidos incorrectamente	Introduzca los parámetros de frecuencia, SR, QAM correctos
Sin imagen	Euroconector o HDMI conectado incorrectamente o en mal estado	Conecte el cable euroconector o HDMI correctamente o reemplácelo por uno nuevo
	El modo de video no es compatible con su TV o con la configuración actual de su TV	Revise su equipo de TV y en caso de compatibilidad, revise la configuración.
Sin color	Euroconector o HDMI mal conectado o en mal estado	Conecte el cable euroconector o HDMI correctamente o reemplácelo por uno nuevo
	La configuración de su receptor es distinta a la configuración de TV	Configure su TV y su receptor correctamente
El control remoto no funciona	Baterías mal instaladas	Instale las baterías correctamente
	Baterías agotadas	Reemplace las baterías
	Más allá del rango operativo	Opere en un rango de visión entre el receptor y el control remoto
	Existe luz brillante en el entorno	Coloque el receptor en otro lugar
Audio y/o subtítulos incorrectos	No se ha escogido el Audio/Subtítulo deseado	Presione el botón de Audio en su control remoto.
Sin sonido	Modo mute activado	Cancele el modo mute
	Volumen ajustado muy bajo	Aumente el volumen de su receptor y TV
	Cable mal conectado o dañado	Revise las conexiones y/o reemplácelas
Apagado ocasional	Fallo de alimentación o cortocircuito	Revise las conexiones y encienda de Nuevo.
Distorsiones/mensaje "No signal"	Cable de señal desconectado o señal incorrecta	Revise su cable de señal y/o contacte con su proveedor de servicios

Precauciones de Seguridad

CAUTION:



Precaución: El símbolo anexo, previene al usuario sobre "voltajes peligrosos" y se usa para prevenir el riesgo de descargar eléctricas graves y/o mortales.

Precaución: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica no abra la cabina del receptor. La apertura del equipo debe ser realizada exclusivamente por personal cualificado.

Precaución: Este símbolo de advertencia se usa para alertar al usuario sobre un específico e importante sistema de mantenimiento y manejo del equipo.

Precaución: No use este equipo en lugares con posible contacto con agua o elementos líquidos.

Precaución: No coloque lámparas o velas encima del equipo bajo riesgo de fuego.

Precaución: El receptor debe ser conectado a una toma de alimentación que suministre el voltaje descrito en las características técnicas del equipo. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación (por ejemplo, 120 o 230Vac) en su domicilio, consulte su proveedor local o compañía eléctrica.

Precaución: Este producto lleva instalados diodos. No abra la cabina o toque componente alguno en la electrónica del equipo. Consulte con su distribuidor local si se requiere de intervención sobre el receptor.

Precaución: Para asegurar el uso correcto de este producto lea esta guía detenidamente y guárdela para futura referencia.

Nota: Este producto lleva instalados diodos. No abra la cabina para evitar riesgo de exposición a radiación.

Limpieza: Para proceder a la limpieza del receptor desconéctelo totalmente, una vez desconectado proceda a la limpieza usando un trapo seco y suave que no dañe la superficie del equipo.

Accesorios: Nunca conecte accesorios y/o equipamiento sin el consentimiento del fabricante bajo riesgo de fuego, descarga eléctrica u otros posibles daños personales.

Ubicación del equipo: Las ranuras del equipo se usan para ventilación y protección ante posible sobrecalentamiento, no deben ser bloqueadas por ningún elemento externo. El receptor tampoco debe ser colocado cerca de otra fuente de calor bajo riesgo de fuego.

Protección cable de alimentación: Coloque el cable de alimentación fuera del zonas de paso o lugares donde exista riesgo de aplastamiento, tirones, etc. Tenga especial atención con este cable y sus conexiones, una mala conexión o un mal estado del cable puede dar lugar a descarga eléctrica, riesgo de fuego, etc.

Pequeños objetos y/o líquidos: Nunca introduzca objetos y/o líquidos de ningún tipo a través de las aberturas de ventilación del receptor bajo riesgo de descarga eléctrica, fuego, etc.

Nota: Es posible la formación de humedad en caso de que se cambia el receptor de una habitación o ubicación fría a un lugar cálido; cualquier cambio "radical" en las condiciones externas de temperatura o humedad puede causar el malfuncionamiento del equipo. Para corregir esto, desconecte el equipo y déjelo en un lugar ventilado durante alrededor de 2 horas.

Sustitución de componentes: En caso de ser necesario reemplazar algún componente del equipo debe usted contactar con un servicio técnico especializado. Los elementos a reemplazar deben ser sustituidos por repuestos autorizados por el fabricante. La sustitución por parte de personal no cualificado o usando repuestos no autorizados puede dar lugar a riesgo de fuego, descarga eléctrica u otros peligros.

Comprobación de seguridad: Después de las operaciones de mantenimiento y/o reparación, se recomienda que un técnico especializado realice una comprobación del equipo.

Protección ambiental



¡Atención!

Su producto está marcado con este símbolo. Esto significa que no debe ser mezclado con basura doméstica cuando se deseché. Debe ser depositado en el sistema de recolección de material eléctrico/electrónico.

Información de Desecho para Usuarios (hogares privados) en la Unión Europea. Los equipos eléctricos y electrónicos deben ser tratados por separado y de acuerdo con la legislación vigente en su localización, que requiere tratamiento específico, recuperación y reciclado de equipos eléctricos y electrónicos usados.

Seguindo las directivas de los estados miembros, los hogares privados en la Unión Europea pueden retornar sus equipos eléctricos/electrónicos a los lugares designados sin cargo alguno*. En algunos países* su vendedor local podrá hacerse cargo también de su producto libre de costes si adquiere uno Nuevo similar.

*) Contacte con su autoridad local para confirmar estos puntos y más detalles. Si su equipo electrónico usa baterías o acumuladores estos deberán ser desechados por separado y de acuerdo a los requerimientos locales.

Cuando deseché su producto debe asegurarse que lo hace siguiendo los necesarios tratamientos de recuperación y reciclado previniendo cualquier potencial efecto negativo en el medio ambiente y/o salud humana o de otra manera esto significará que ha desechado su equipo de manera inadecuada.

Información de Desecho para Profesionales

En la Unión Europea. Si los productos son de uso profesional y desea desecharlos, por favor contacte con las autoridades locales, quienes deberán informarle de como proceder para el correcto desecho del equipo. Puede recibir un cargo por el coste de retorno y reciclaje de pequeños productos (y pequeñas cantidades) en el momento del desecho, este cargo es emitido por las autoridades locales.

Declaración de conformidad

El fabricante declara en el presente la conformidad de este producto con las siguientes normativas y estándares:

Low Voltage Directive 2006/95/EC

EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008

EMC Directive 2004/108/EC

EN 55 013:2001+A1:2003+A2:2006

EN 55 020:2007

EN 61 000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN 61 000-3-3:2008

Model: Digital Cable Receiver DVB-C

Especificaciones técnicas

Frecuencia de entrada:	48-855MHz
Conector entrada RF:	IEC169-2 HEMBRA (Tipo IEC)
Conector salida RF:	IEC169-2 MACHO (Tipo IEC)
Impedancia de entrada:	75Ω
Modulación:	QAM
Decodificación de Video:	MPEG2 (MP@ML) / (MP@HL) / MPEG-4 H.264/AVC HP@L4.1
Resolución de Video:	480i, 576i, 480p, 576p, 720i, 1080i, 1080p
Decodificación de Audio:	MPEG/MusiCam Layer I & II, MP3 Dolby Digital Downmix
Canal de Audio:	Stereo, Left, Right
Conector Video/Audio:	SCART, S/PDIF, HDMI, USB
Voltaje de entrada:	100 ~ 230V , 50/60Hz
Máximo consumo:	7 W
Consumo en Standby:	0,7 W
Temperatura operacional:	5-40°C
Humedad operacional:	<95%
Peso neto:	<1 Kg.
Medidas del receptor:	200 mm x 145 mm x 35 mm

El peso, especificaciones y dimensiones no son valores exactos y absolutos. Estos datos están sujetos a cambio (por parte del fabricante) sin notificación