

THOMSON



disponible sur


TERMINAL HAUTE DEFINITION DE RECEPTION TNT GRATUITE PAR SATELLITE

■ AVEC CARTE D'ACCES TNTSAT

THS808



Image simulée

Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manuale utente
Manual del usuario
Manual do utilizador
Használati útmutató
Užívateľský manuál

Brugervejledning
Brukerveiledning
Gebruiksaanwijzing
Användarhandbok
Korisnički priručnik
Ръководство на потребителя
Посібник користувача



DVB-S2

HDMI

Dolby Audio



Afin d'assurer la sécurité de la territorialité des droits, la durée de validité de la carte TNTSAT est de 4 ans.

A l'issue de cette période, les clients TNTSAT sont invités à renouveler leur carte (voir les conditions de renouvellement sur le site www.tntsatsat.tv)

www.mythomson.com

Le terminal THOMSON THS808, est garanti 24 mois à partir de la date d'achat chez votre distributeur, en application de nos consignes de sécurité notifiées en page 2 du manuel.

Vous trouverez dans cet emballage une carte d'accès Viaccess nécessaire à la réception des émissions.

Les droits d'accès de la carte TENTSAT s'activent automatiquement à la première insertion de la carte dans le terminal, pour une durée de 48 mois. Il est recommandé de réaliser cette activation avant la date limite d'initialisation de la carte.

La carte d'accès TENTSAT, tout comme le terminal THOMSON THS808, sont garantis 24 mois à partir de la date d'achat chez votre distributeur, en application de nos consignes de sécurité notifiées en page 2 du manuel.

Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation ou lors de la mise en service de votre terminal, veuillez contacter :

support_fr@strong.tv

La durée de validité de la carte TENTSAT est de 4 ans. Voir conditions de renouvellement au terme de ces 4 ans sur le site www.tntsat.tv

L'utilisation d'un terminal et d'une carte TENTSAT est exclusivement limitée au Territoire Français Métropolitain et Monaco, au profit de personnes physiques, pour un usage privé et personnel.

SERVICE CENTER

AT	 support_at@thomsonstb.net  0820 400 044 € 0,12/Min. österr. Festnetz	HU	 support_hu@thomsonstb.net  +36 1 445-26-10
BG	 support_bg@thomsonstb.net  +359 32 634451	IT	 support_it@thomsonstb.net  199 416 006 Da rete fissa: € 0,18 cent. al min. Da rete mobile: € 0,49 cent. al min. 15,6 € cent. scatto alla risposta
CZ	 support_cz@thomsonstb.net  844-44 44 90	NL	 support_nl@thomsonstb.net
DE	 support_de@thomsonstb.net  0180 599 96 25 € 0,14/Min. deutsches Festnetz € 0,42/Min. max. Mobilfunknetze	PL	 support_pl@thomsonstb.net  801 702 027
DK	 support_dk@thomsonstb.net	SK	 support_sk@thomsonstb.net
FR	 support_fr@thomsonstb.net	UA	 support_ua@thomsonstb.net  +380 (44) 238 61 50

Fourni par STRONG Austria
Ges.m.b.H Teinfaltstraße 8/4.Stock
A-1010 Vienna, Austria
Email : support_fr@strong.tv

LICENSES

CE PRODUIT EST SOUS LICENCE DU PORTEFEUILLE DE BREVETS AVC POUR L'UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE A DES FINS (i) D'ENCODER DE LA VIDEO EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME AVC ("AVC Video") ET/OU (ii) DECODER DES VIDEOS AVC ENCODEES PAR UN CONSOMMATEUR ENGAGÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUE PAR UN FOURNISSEUR DE VIDÉO AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS AVC. AUCUNE LICENCE EST ACCORDEE OU IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRES DE MPEG LA, LLC [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Ce produit contient un ou plusieurs programmes protégés par les lois internationales et américaines sur les droits d'auteur des oeuvres non publiées. Elles sont confidentielles et la propriété de **Dolby Laboratories**. Leur reproduction ou divulgation, en tout ou en partie, ou la production d'œuvres dérivées sans la permission expresse de Dolby Laboratories est interdite. Droit d'auteur 2003-2009 par Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

CE PRODUIT EST VENDU AVEC UNE LICENCE LIMITÉE ET EST AUTORISÉ À ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT EN CONNEXION AVEC UN CONTENU HEVC QUI RÉPOND À CHACUNE DES TROIS QUALIFICATIONS SUIVANTES: (1) CONTENU HEVC UNIQUEMENT POUR UN USAGE PERSONNEL; (2) CONTENU HEVC NON OFFERT À LA VENTE; (3) CONTENU HEVC CRÉÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE DU PRODUIT. CE PRODUIT NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ EN CONNEXION AVEC UN CONTENU ENCODÉ HEVC CRÉÉ PAR UN TIERS, QUE L'UTILISATEUR A COMMANDÉ OU ACHETÉ À UN TIERS, À MOINS QUE L'UTILISATEUR SOIT SÉPARÉMENT AUTORISÉ À UTILISER LE PRODUIT AVEC CE CONTENU PAR UN VENDEUR AGRÉÉ DE CE CONTENU. VOTRE UTILISATION DE CE PRODUIT EN RELATION AVEC LE CONTENU ENCODÉ HEVC EST CONSIDÉRÉE COMME ACCEPTATION DE L'AUTORISATION D'UTILISATION LIMITÉE COMME INDIQUÉ CI-DESSUS.

1.0 INTRODUCTION	4
1.1 Consignes de sécurité	4
1.2 Consignes de sécurité	4
1.3 Installation de l'appareil	4
1.4 Accessoires	4
1.5 Accessoires	4
2.0 VOTRE TERMINAL	5
2.1 Façade 5	
2.2 Face arrière	5
2.3 Télécommande	6
2.4 Installation des piles	7
2.5 Utilisation de la télécommande	8
3.0 VOTRE TERMINAL	8
3.1 Branchement TV	8
3.2 Branchement à l'amplificateur audio numérique	9
3.3 Raccordement de la parabole au terminal	9
4.0 PREMIÈRE MISE EN MARCHÉ	9
4.1 Sélection Langue	10
4.2 Préférences	10
4.3 Contrôle parental	10
4.4 Réglage code PIN	10
4.5 Réglage de l'antenne	10
4.6 Processus d'installation	10
4.7 Sélection chaîne régionale	10
5.0 PREMIÈRE MISE EN MARCHÉ	10
5.1 Installation	10
5.2 Configuration Systèmes	12
5.3 Organisation chaînes	12
5.4 Avancé 13	
5.5 Carte à Puce	14
6.0 MISE À JOUR AUTOMATIQUE DE LA LISTE DES CHÂÎNES	14
7.0 MISE À JOUR LOGICIEL AUTOMATIQUE	14
8.0 MISE À JOUR LOGICIEL AUTOMATIQUE	15
8.1 Guide des Programmes (EPG)	15
8.2 Regarder un programme protégé par le contrôle parental	15
8.3 Bannières de zapping et d'information	15

8.4 Liste des chaînes	15
8.5 Sélection de la liste favoris	15
8.6 Sélection satellite	15
8.7 Sélection de la langue son	16
8.8 Fonction télétexte	16
8.9 Fonction sous-titres	16
9.0 ENREGISTREMENT	16
9.1 Enregistrement instantané	16
9.2 Enregistrement « Direct différé »	16
10.0 ENREGISTREMENT	17
11.0 SPÉCIFICATIONS	17

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE SIMPLIFIÉE

THOMSON déclare que l'appareil THS808 est conforme à la directive 2014/53 / UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante: www.mythomson.com
Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de STRONG Group. THOMSON, et le logo de THOMSON sont des marques de Technicolor (S.A.) ou de ses affiliées, utilisées sous licence par STRONG Group. Tout autre produit, service, dénomination sociale, nom commercial, nom de produit et logo référencés ici n'ont pas été agréés ni sponsorisés par Technicolor (S.A.) ou ses affiliées.

Sous réserve de modifications. En raison de la recherche et du développement continus, les spécifications techniques, la conception et l'apparence des produits peuvent changer. Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. Tous les autres noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Si vous souhaitez accéder à des informations techniques complémentaires, ces dernières sont disponibles via support_fr@strong.tv

© STRONG 2022. Tous droits réservés.

1.0 INTRODUCTION

1.1 Consignes de sécurité

NE PAS INSTALLER VOTRE TERMINAL :

- Dans une armoire exigüe ou insuffisamment ventilée, directement sur ou sous un autre appareil, ou bien encore sur une surface qui pourrait obstruer les ouïes d'aération.

NE PAS EXPOSER LE TERMINAL ET SES ACCESSOIRES :

- Aux rayons solaires directs, à la chaleur d'un appareil de chauffage, à la pluie ou à une forte humidité, à d'importantes vibrations ou à des chocs qui pourraient l'endommager de façon irréversible, ni à des objets magnétiques comme des haut-parleurs, des transformateurs, etc.
- Ne pas utiliser de cordon d'alimentation endommagé ; vous pourriez provoquer un incendie ou vous électrocuter. Ne pas toucher le cordon d'alimentation avec des mains mouillées sous peine d'électrocution.
- Ne jamais ouvrir le capot. L'intérieur de l'appareil abrite des tensions élevées qui peuvent présenter des risques de choc électrique. La garantie est annulée si l'appareil est ouvert.
- Si l'appareil est inutilisé pendant une longue période, le débrancher du secteur.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec de l'alcool ni du détergent ammoniacal. Le cas échéant, nettoyer l'appareil avec un chiffon doux et propre humidifié d'eau savonneuse après l'avoir débranché du secteur. Veillez à ce que rien ne pénètre dans les ouïes de ventilation pour ne pas provoquer d'incendie ou de choc électrique.
- Ne rien poser sur le dessus de l'appareil pour ne pas obstruer les ouïes d'aération et provoquer de surchauffe des composants.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

- Ne pas ouvrir le couvercle de l'appareil sous peine de s'exposer à des chocs électriques et d'annuler la garantie. Ne confier l'entretien et la maintenance de l'appareil qu'à du personnel qualifié.
- Lorsque vous effectuez le branchement des câbles, veillez à ce que l'appareil soit débranché. Attendre quelques secondes après l'arrêt du terminal pour le déplacer ou débrancher un équipement.
- N'utiliser que des câbles et des rallonges qui soient compatibles avec la puissance absorbée de l'appareil. Vérifier que l'alimentation secteur corresponde à la tension indiquée sur la plaque signalétique située à l'arrière de l'appareil.

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement alors que vous avez respecté strictement toutes les instructions de la présente notice, contactez votre revendeur.

1.2 Consignes de sécurité

Votre appareil et ses accessoires sont conditionnés et livrés dans un emballage conçu pour les protéger contre les chocs électriques et l'humidité. Lorsque vous déballez l'appareil, vérifiez qu'il est complet et conservez l'emballage à l'écart des enfants. Pour transporter l'appareil ou nous le retourner dans le cadre de la garantie, le remettre dans son emballage d'origine avec ses accessoires. Le non-respect de ces instructions aura pour effet d'annuler la garantie.

1.3 Installation de l'appareil

Nous vous conseillons de faire installer votre appareil par un professionnel. Si vous voulez néanmoins l'installer vous-même, procédez comme suit :

- Munissez-vous de la notice d'utilisation de votre téléviseur et de votre antenne.
- Vérifiez que le câble HDMI ou PERITEL et les éléments extérieurs sont en bon état et que les connexions HDMI ou PERITEL sont correctement blindées.

Cette notice vous explique en détail comment installer et utiliser votre terminal. Les symboles utilisés sont les suivants :

Attention	Signale une mise en garde.
Conseils	Signale une information importante ou utile.
MENU	Fait référence à une touche de la télécommande ou du terminal
Aller à	Fait référence à une rubrique du menu affiché

1.4 Accessoires

- Notice d'utilisation
- Télécommande
- 2x piles (type AAA)
- Carte service TNSAT

1.5 Accessoires

Il est recommandé d'utiliser un périphérique USB 2.0. Si votre périphérique n'est pas compatible avec les spécifications USB 2.0. Le bon fonctionnement de la lecture et l'enregistrement n'est pas garanti.


- Pour assurer un fonctionnement performant de votre périphérique USB, SVP formatez votre périphérique à l'aide du terminal.

- Si vous utilisez un disque dur externe (HDD), l'alimentation nécessaire au bon fonctionnement de votre disque dur n'est peut-être pas supporté par le terminal (5 V/500 mA). Dans ce cas il faut connecter une alimentation adaptée à votre périphérique.
- Un fonctionnement correct avec tous les types de périphérique de stockage USB ne peut être garanti.
- Il est conseillé de ne pas sauvegarder d'information importante sur le périphérique de stockage USB utilisé avec le terminal. Nous vous conseillons de toujours sauvegarder les données sur un autre périphérique de stockage, des pertes étant possibles.

2.0 VOTRE TERMINAL

2.1 Façade


Fig.1

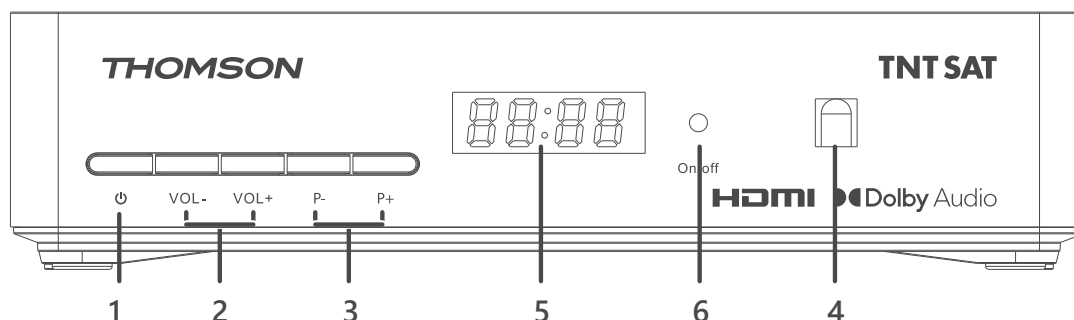

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Touche marche/arrêt | Mise en veille |
| 2. VOL+/VOL- | Augmente/diminue le niveau du volume du terminal |
| 3. P-/P+ | Accéder à la chaîne précédente/suivante |
| 4. Terminal IR | Terminal IR télécommande |
| 5. Affichage LED | Affiche le n° de chaîne en opération et l'heure en veille |
| 6. Indicateur de veille | Affiche si le Terminal est en veille ou non. LED rouge le Terminal est en veille, LED verte le Terminal est en marche. |

2.2 Face arrière


Fig.2

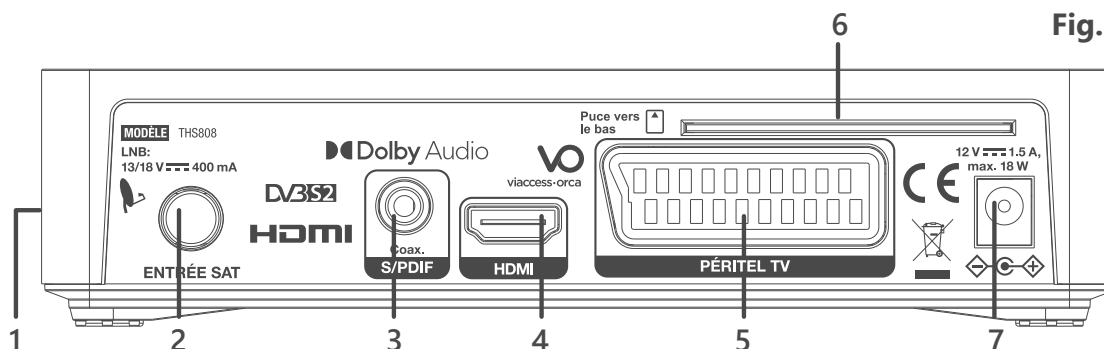

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. PORT USB 2.0 | Permet de connecter un périphérique de stockage USB. |
| 2. Entrée SAT | Permet de raccorder le câble coaxial du convertisseur de fréquences de la parabole. |
| 3. Sortie audio numérique S/PDIF | Sortie coaxiale permettant de raccorder votre terminal à l'entrée de votre ampli audio numérique. |
| 4. Connecteur HDMI | Cette connexion permet de diffuser le signal vidéo en résolution HD vers votre TV équipé d'une entrée HDMI. Cette connexion délivre le signal audio et vidéo sur un seul câble. |
| 5. Périel TV | Permet de relier votre terminal à votre téléviseur avec un câble périel. |
| 6. Fente pour carte à puce | Insérer la carte TNTSAT avec la puce orientée vers le bas pour pouvoir accéder aux chaînes cryptées. |
| 7. Câble d'alimentation | Votre terminal fonctionne avec un transformateur d'alimentation 12V – 1,5A qui se branche sur votre prise secteur 100 – 240 V ca (auto- réglable), 50/60 Hz +/-5%. Vérifiez que votre alimentation secteur réponde à ces caractéristiques avant de brancher votre terminal dans la prise murale. |

2.3 Télécommande

Fig.3

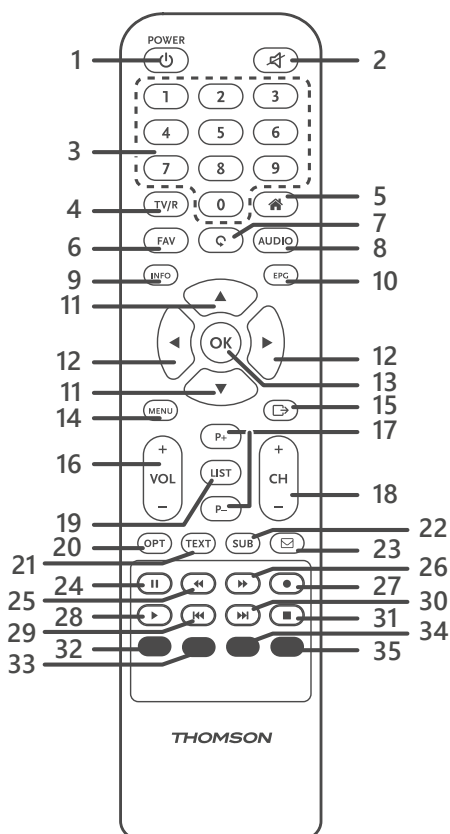


- | | |
|----------------------|---|
| 1. | Mise en marche/arrêt du terminal |
| 2. | Coupe la sortie audio du terminal |
| 3. 0-9 | Contrôle des touches et changement de chaîne direct |
| 4. TV/R | Bascule entre les modes TV et RADIO |
| 5. | Sans fonction |
| 6. FAV | Affiche la liste des groupes de canaux |
| 7. | Revient au canal précédent |
| 8. AUDIO | Affiche la liste des langues audio disponibles pour le canal regardé |
| 9. INFO | Affiche les informations sur le canal en cours |
| 10. EPG | Affiche le guide des programmes sans menu |
| 11. | Change le programme pour le programme précédent/suivant |
| 12. | Augmente/diminue le niveau sonore en l'absence de menu. |
| 13. OK | Modifie les valeurs de réglage pour la rubrique de menu sélectionnée |
| | Valide la rubrique de menu en surbrillance. |
| | En l'absence de menu, affiche la liste courante des canaux |
| 14. MENU | Affiche le menu principal |
| 15. | Permet de quitter le menu ou sous-menu et annule la fonction en cours, le cas échéant |
| 16. VOL+/VOL- | Augmente/diminue le niveau du volume du terminal |
| 17. P+/P- | Permet de passer à la chaîne suivante/précédente |
| 18. CH+/CH- | Change le programme pour le programme précédent/suivant en l'absence de menu |
| 19. LIST | Affiche la liste des satellites installés |
| 20. OPT | Ouvre les réglages du format TV, ratio aspect et résolution |
| 21. TEXT | Affiche la page de télétexte, le cas échéant |
| 22. SUB | Affiche la liste des langues de sous-titrage disponibles pour le canal en cours. |
| | Affiche la liste des langues de télétexte disponibles pour le canal en cours |
| 23. | Donne accès aux messages de l'opérateur |

- 24. **II** Démarre enregistrement «Pause live TV»
- 25. **◀◀** Retour rapide lors de la lecture
- 26. **▶▶** Avance rapide lors de la lecture
- 27. **●** Enregistre le programme de télévision sur le périphérique de stockage connecté
- 28. **▶** Démarrer la lecture de l'enregistrement sélectionné
- 29. **◀◀** Sans fonction
- 30. **▶▶** Sans fonction
- 31. **■** Stop la lecture de l'enregistrement
- 32. **ROUGE** Pour fonction télétexte et fonction spécifique dans le menu
- 33. **VERTE** Pour fonction télétexte et fonction spécifique dans le menu
- 34. **JAUNE** Pour fonction télétexte et fonction spécifique dans le menu
- 35. **BLEUE** Pour fonction télétexte et fonction spécifique dans le menu

2.4 Installation des piles

Fig.4

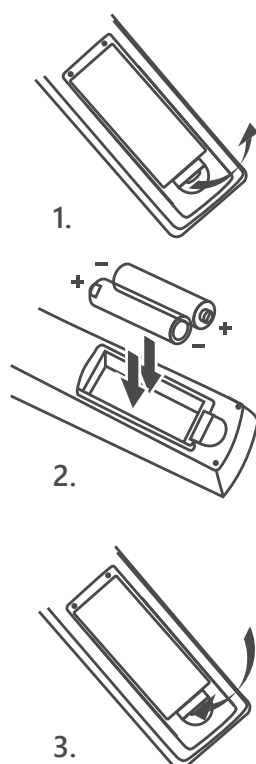


Enlever le couvercle du compartiment de la télécommande et y insérer 2 piles AAA. Le schéma à l'intérieur du compartiment de la télécommande indique la manière correcte de placer les piles.

1. Enlever le couvercle
2. Positionner les piles
3. Fermer le couvercle

REMARQUE: Les piles ne doivent pas être rechargées, court-circuitées, mélangées ou utilisées avec d'autres types de piles.

2.5 Utilisation de la télécommande

Fig.5

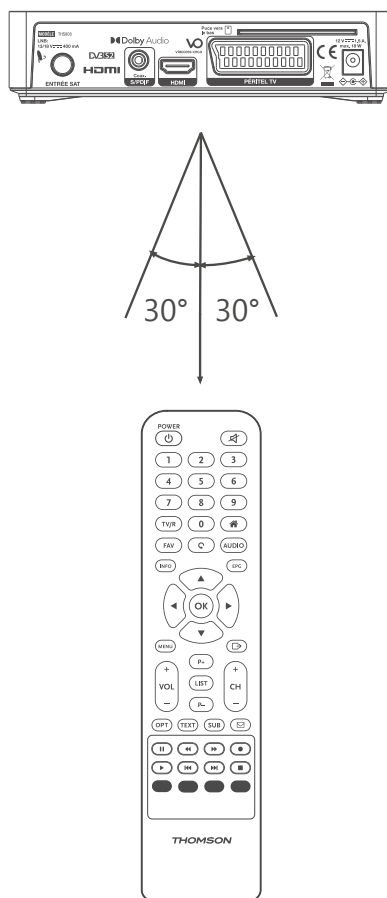


Diriger la télécommande en direction du terminal numérique. La télécommande a un rayon d'action pouvant aller jusqu'à 7 m du terminal avec un angle de 60 degrés au plus.

3.0 VOTRE TERMINAL

3.1 Branchement TV

Branchement par câble HDMI

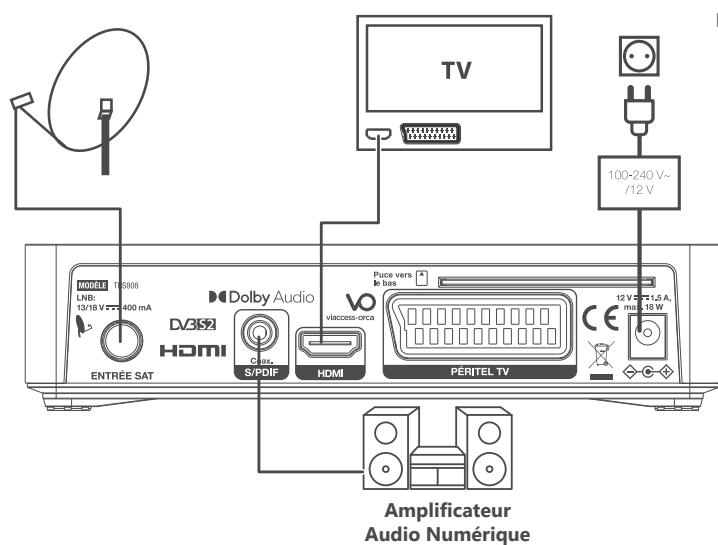

Connecter la sortie HDMI du terminal à l'entrée HDMI de la TV avec un câble HDMI.

Branchement avec un câble péritel ou RCA

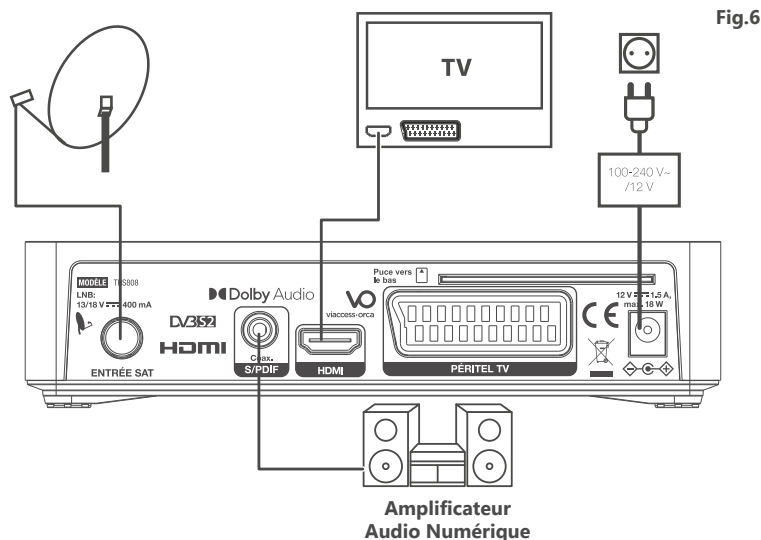


Fig.6

Raccorder le connecteur TV péritel situé à l'arrière du terminal au connecteur péritel (entrée péritel) de votre téléviseur.

3.2 Branchement à l'amplificateur audio numérique

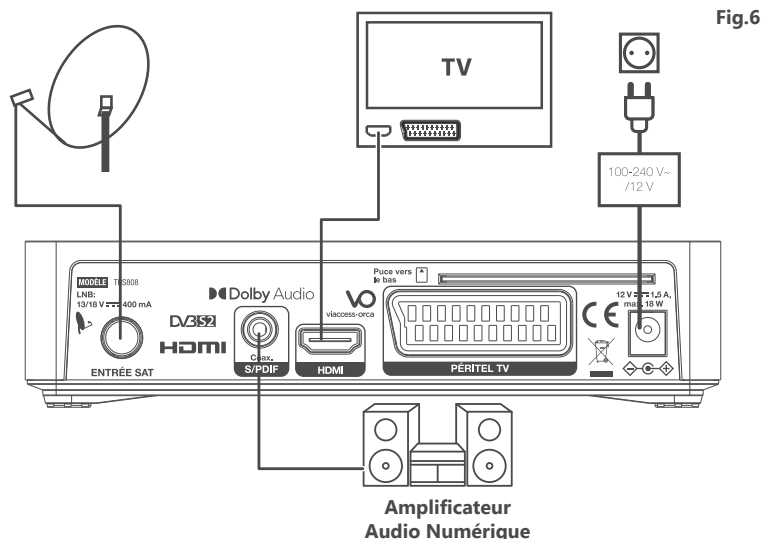


Fig.6

Raccorder le connecteur S/PDIF situé à l'arrière du terminal à l'entrée correspondante de votre amplificateur

3.3 Raccordement de la parabole au terminal

Votre parabole doit être dirigée sur le satellite Astra à 19.2 Est. Demandez à votre revendeur d'orienter votre parabole sur ce satellite. Brancher un câble coaxial entre votre convertisseur LNB et le connecteur SAT Entrée de votre terminal. Si vous raccordez votre terminal à un réseau de distribution local existant, vérifiez sur quelle entrée DiSEqC le satellite Astra 19.2 E est connecté. Si vous connectez le terminal sur votre signal de réception existant, vérifiez sur quel connecteur DiSEqC votre entrée ASTRA 19.2 est connectée.

4.0 PREMIÈRE MISE EN MARCHÉ

Vérifiez que le terminal est correctement branché au téléviseur et à la parabole et que le signal est de bonne qualité. En cas de doute, consultez votre revendeur local, qui vérifiera votre installation et le signal satellite. Branchez l'adaptateur au terminal et ensuite à la prise secteur murale. Insérez la carte à puce TENTSAT puce vers le bas (contact doré vers le bas).

Mettre le terminal en marche. L'assistant d'installation apparaît à l'écran s'il s'agit de la première mise en marche. Nous vous conseillons de suivre les étapes pas à pas. Cela vous facilitera la configuration du système et l'installation des canaux.

4.1 Sélection Langue

Sélectionnez la langue OSD à l'aide des touches et appuyez sur **OK** pour choisir la langue de votre choix.

4.2 Préférences

Dans ce menu vous pouvez régler la résolution de sortie HD, la norme péritel, le ratio aspect, la norme SPDIF, la norme HDMI, la langue audio et la langue sous-titre. S'il vous plaît consultez les notices des autres équipements connectés au terminal afin de sélectionner les réglages correspondants. Sélectionnez vos préférences à l'aide des touches ◀ ▶ et appuyez sur **OK** pour confirmer et continuer l'installation.

4.3 Contrôle parental

Ce menu vous permet de régler vos préférences *contrôle parental*.

Verrouillage menu Si activé, le code PIN sera demandé pour accéder au menu principal.

Niveau de maturité Sélectionner la tranche d'âge correspondante aux programmes que vous ne souhaitez pas rendre accessibles aux enfants du même âge ou d'un âge inférieur.

4.4 Réglage code PIN

Il faut définir le code PIN et le confirmer. A l'aide des touches numérotées entrez le code souhaité et confirmez le. Il faut mémoriser ce code PIN, il vous sera demandé pour accéder à certains menus et certains programmes dont le niveau de moralité dépassent celui pré-réglé dans le terminal. Le code PIN "0000" n'est pas valide.

4.5 Réglage de l'antenne

Votre parabole doit être dirigée sur le satellite Astra à 19.2° Est. Si un commutateur DiSEqC est monté entre le convertisseur de fréquences et le terminal, sélectionner l'entrée correspondante. Le cas échéant, réglez progressivement la position de la parabole jusqu'à ce que les barres indiquant la puissance et la qualité du signal deviennent vertes.

Essayez d'obtenir une puissance et une qualité de signal optimales. Lorsque le signal ne peut plus être amélioré, fixer la parabole en position et appuyer sur la touche **OK** de la télécommande pour lancer la recherche de canaux.

REMARQUE: Des barres indicatrices de puissance/qualité de signal de couleur rouge indiquent que votre parabole est dirigée sur le mauvais satellite.

4.6 Processus d'installation

Cet écran montre la progression de l'installation des canaux. Lors de la première installation, le terminal cherche les chaînes correspondantes au bouquet de la carte à puce insérée.

4.7 Sélection chaîne régionale

Une fois les chaînes de l'offre TNTSAT trouvées et enregistrées, il vous sera demandé de sélectionner le décrochement régional de chaînes nationales.

Le terminal affichera une liste de chaînes régionales associées aux chaînes nationales.

A l'aide des touches Sélectionnez la chaîne souhaitée et appuyer sur **OK**. Lorsque vous regarderez une chaîne nationale et qu'un décrochement régional sera diffusé, le terminal affichera automatiquement le contenu du décrochement régional préalablement sélectionné.

Vous pouvez modifier votre choix de chaîne régionale dans le menu *Organisation chaîne Editer Chaînes régionales*.

5.0 PREMIÈRE MISE EN MARCHÉ

Appuyez sur la touche **MENU** le Menu Principal s'affichera.

Tous les réglages et fonctions du terminal peuvent être opérés à partir du menu. Le menu principal est constitué de 6 sous-menus *Installation, Configuration Systèmes, Organisation chaînes, Avancé, Carte à Puce*.

5.1 Installation

Le menu installation contient les sous-menus suivants :

{Réglages Satellite} Permet de configurer votre parabole.

Editer Satellite Permet de modifier la liste des satellites.

Installation Manuelle Permet d'installer des chaînes à partir d'un satellite et d'un transpondeur présélectionnés.

Installation rapide Permet d'installer automatiquement l'offre des chaînes disponibles sur le satellite ASTRA 19.2°E dont l'offre TNTSAT.

5.1.1 Réglages satellite

Ce menu est destiné à configurer les paramètres de l'antenne.

<i>Antenne No</i>	Avec une LNB simple utilisez 1, pour un contrôle personnalisé sélectionnez Sortie DiSEqC si possible.
<i>Type LNB</i>	Sélectionnez le type de convertisseur à l'aide des touches ◀ ▶. Si vous choisissez le type Personnalisé, vous devez entrer dans la rubrique Fréquences LNB la fréquence de l'oscillateur local. Pour une utilisation avec une LNB standard sélectionnez Universel.
<i>Basse Fréquence</i>	Ce réglage n'est disponible que si le type de convertisseur sélectionné est "personnalisé". Appuyez sur la touche OK et saisissez dans la fenêtre qui apparaît la valeur souhaitée à l'aide des touches numériques.
<i>Haute Fréquence</i>	Ce réglage n'est disponible que si le type de convertisseur sélectionné est "personnalisé". Appuyez sur la touche OK et saisissez dans la fenêtre qui apparaît la valeur souhaitée à l'aide des touches numériques.
<i>Puissance LNB</i>	Ce réglage est disponible si le type de convertisseur sélectionné est Universel. Sélectionnez la valeur désirée à l'aide des touches ◀ ▶. Réglez sur On pour que le terminal sélectionne automatiquement la bande en envoyant le signal de commande, ou sur Off pour désactiver le signal de commande.
<i>LNB 22K</i>	Ce réglage est disponible si le type de convertisseur sélectionné est autre que Universel. Sélectionnez la valeur désirée à l'aide des touches ◀ ▶. Réglez sur On pour que le terminal sélectionne automatiquement la bande en envoyant le signal de commande 22 kHz ou sur Off pour désactiver le signal de commande.
<i>Type de Switch</i>	Pour sélectionner le type de commutateur présent sur votre réseau câblé. Sélectionnez Aucun, s'il n'y a pas de commutateur sur votre réseau.
<i>Entrée Switch</i>	Indiquez le numéro de l'entrée à laquelle est connecté le convertisseur.

Une fois vos réglages effectués, appuyez sur la touche **ROUGE** pour sauvegarder.

5.1.2 Editer Satellites

Ce menu permet de modifier la liste des satellites. A l'aide des touches sélectionnez un satellite.

<i>Editer satellite (ROUGE)</i>	Permet d'éditer le nom et la position orbitale du satellite sélectionné.
<i>Ajouter satellite (VERT)</i>	Permet d'ajouter un nouveau satellite à la liste.
<i>Supprimer satellite (JAUNE)</i>	Permet de supprimer le satellite sélectionné.

Pour éditer la liste des transpondeurs du satellite sélectionné appuyez sur la touche ▶ pour déplacer le focus sur la liste des transpondeurs.

Dans la liste des transpondeurs :

<i>Editer Tp (ROUGE)</i>	Permet d'éditer les paramètres du transpondeur sélectionné.
<i>Ajouter Tp (VERT)</i>	Permet d'ajouter un nouveau transpondeur.
<i>Supprimer Tp (JAUNE)</i>	Pour supprimer le transpondeur sélectionné.
<i>Sauvegarder (BLEU)</i>	Pour sauvegarder les modifications

5.1.3 Installation manuelle

Ce menu permet d'installer des chaînes à partir d'un satellite dans plusieurs modes.

<i>Satellite</i>	Indique le nom du satellite.
<i>Antenne No</i>	Indique le N° de la parabole utilisée. Vous pouvez changer les Réglages LNB. La description détaillée des réglages LNB est décrite en 5.1.1.
<i>Transpondeur</i>	Déplacez le focus sur ce menu et appuyez sur OK , la liste des transpondeurs s'affichera à la droite de l'écran. Vous pouvez sélectionner un transpondeur afin de vérifier la force et la qualité du signal réceptionné. La liste des transpondeurs comporte des transpondeurs prédéfinis.
<i>Mode Scan</i>	Sélectionnez Toutes les chaînes pour permettre au terminal de scanner et de sauvegarder toutes les chaînes "cryptées" pour installer seulement les chaînes cryptées et "FTA" pour installer seulement les chaînes en clair.
<i>Type Service</i>	Sélectionnez Tous ou Radio seules ou TV seules

Une fois les réglages effectués vous pouvez commencer la recherche des chaînes.
Appuyez sur la touche **ROUGE** pour installer les chaînes à partir de tous les transpondeurs du satellite.
Si le transpondeur que vous souhaitez scanner n'est pas sur la liste, appuyez sur la touche **JAUNE** pour installer les paramètres du transpondeur et appuyez sur la touche **VERTE** pour scanner le transpondeur ajouté.

5.1.4 Installation rapide

Choisissez ce menu et appuyez sur **OK** pour mettre à jour automatiquement la liste des chaînes de l'offre de service TNTSAT.

5.2 Configuration Systèmes

Ce menu permet de configurer les paramètres *Sorties, Langues, Contrôle parental, Réglages de l'heure et Information système*.

5.2.1 Réglages Sorties

Dans ce menu vous pouvez régler la résolution de sortie HD, la norme péritel, le ratio Aspect, la norme SPDIF, la norme HDMI. S'il vous plaît consultez les notices des autres équipements connectés au terminal afin de sélectionner les réglages correspondants. Vous pouvez également régler la durée d'affichage de la bannière d'information et le niveau de transparence du menu OSD.

Sélectionnez vos préférences à l'aide des touches ◀ ▶ et appuyez sur **OK** pour confirmer et continuer l'installation. Une fois vos réglages effectués, Appuyez la touche **ROUGE** ou **VERTE** pour sauvegarder les réglages.

5.2.2 Langue

Dans ce menu vous pouvez sélectionner la langue du menu OSD, de l'audio et des sous-titres. Déplacez le curseur à l'aide des touches ◀ ▶ pour changer les valeurs. Appuyez la touche **ROUGE** ou **VERTE** pour sauvegarder les réglages. Mettez la langue des sous titres sur Off si vous ne souhaitez pas de sous titres Appuyez la touche **ROUGE** ou **VERTE** pour sauvegarder les réglages.

5.2.3 Contrôle parental

Ce menu permet d'activer ou désactiver le verrouillage menu, de modifier le code PIN et de définir le niveau de maturité. Le code Pin vous sera demandé pour accéder au Menu.

<i>Verrouillage menu</i>	Si activé, le terminal vous demandera un code PIN pour accéder au menu principal. Activez cette fonction pour empêcher d'autre personne de modifier vos réglages.
<i>Modifier code PIN</i>	Si vous souhaitez changer le code PIN, entrez le code PIN courant dans le champ Code PIN actuel, ensuite entrez le nouveau code PIN dans le champ Nouveau code PIN et confirmez le nouveau code PIN dans le champ Confirmer code PIN
<i>Niveau de maturité</i>	Certaines émissions ne sont pas destinées aux enfants. Choisissez un groupe d'âges dans la liste proposée (10 ; 12 ; 16 ; 18 ans) afin que le contrôle parental empêche vos enfants de regarder des programmes qui ne correspondent pas à leur tranche d'âge. Si le contenu du programme est destiné à une catégorie d'âge supérieure à celle qui est autorisée dans le terminal, il faudra entrer le code PIN avant de pouvoir afficher l'audio et la vidéo

5.2.4 Réglages de l'heure

<i>GMT</i>	Si réglé sur On, l'heure se réglera automatiquement au démarrage. Si GMT est sur Désactivé, après arrêt de l'alimentation électrique toutes les données dates et heure seront perdues. Il faut à nouveau les régler.
<i>Fuseaux Horaires</i>	Vous devez sélectionner votre fuseau horaire si vous ne choisissez pas le mode Auto
<i>Heure d'été</i>	Vous devez régler heure d'été sur On si disponible.
<i>Date locale</i>	Réglez ce champ Si GMT est réglé sur Off
<i>Heure locale</i>	Réglez ce champ Si GMT est réglé sur Off <i>Mise en veille automatique</i>

Vous aide à réduire votre consommation d'énergie.

Cette option mettra le terminal en veille si aucune commande est effectuée pendant un temps préalablement réglé, les réglages possibles sont OFF/1/ 2/3/4/5 heures.

Appuyez la touche **ROUGE** ou **VERTE** pour sauvegarder les réglages.

5.2.5 Information Système

Ce menu indique les versions Hardware et software du terminal.

5.3 Organisation chaînes

A l'écran Menu Principal, sélectionnez pour sélectionner le Organisation chaînes et appuyez sur **OK** ou ▶ pour accéder au menu, qui se compose des sous-menus Editer les chaînes, Manager de favoris, Trier les chaînes et Editer chaîne régionales.

5.3.1 Information Système


Ce menu permet de renommer, verrouiller et supprimer des chaînes

<i>Renommer</i>	Vous pouvez éditer le nom des chaînes qui n'appartiennent pas à l'offre de service TENTSAT. Appuyez sur la touche JAUNE (renommer). Un clavier virtuel s'affichera à l'écran. Sélectionnez les lettres à l'aide des touches fléchées et appuyez sur OK . Appuyez sur la touche rouge pour effacer un caractère.
-----------------	---

Une fois terminée appuyez sur la touche **JAUNE** pour sauvegarder le nouveau nom.

<i>Verrouillage</i>	Cette fonction permet de bloquer l'accès à certaines chaînes. Appuyez sur la touche VERTE pour verrouiller/déverrouiller les chaînes de votre choix. Les chaînes verrouillées sont repérées par un symbole Cadenas. Pour pouvoir regarder une chaîne verrouillée, vous devrez saisir votre code PIN. La chaîne sera verrouillée dans toutes les listes.
---------------------	--

Supprimer Vous ne pouvez pas supprimer les chaînes appartenant à l'offre de service TENTSAT. Appuyez sur la touche **ROUGE** pour sélectionner le canal à supprimer. Pour désélectionner une chaîne, sélectionnez la et réappuyez sur la touche **ROUGE**. La ou les chaînes ne seront définitivement supprimées que lorsque vous serez sorti du menu.

ATTENTION: Après sauvegarde, le ou les canaux seront supprimés de toutes les listes. Pour annuler l'opération de suppression, vous pouvez appuyer sur la touche .

5.3.2 Information Système

Ce menu permet d'organiser vos listes de programmes favoris. Vous ne pouvez pas modifier la liste des chaînes de l'offre de service TENTSAT.

Vous pouvez créer vos propres listes de favoris. Sélectionnez un groupe FAV1, FAV2, FAV3, FAV4, FAV5, FAV6 FAV7 et appuyez sur la touche **►** pour déplacer le focus sur la liste de chaîne. Dans la liste de chaîne sélectionnez la chaînes que vous souhaitez ajouter à la liste favoris et appuyez sur **OK** pour la marquer. Un petit cœur apparait à côté de la chaîne. Répétez l'opération pour toutes les chaînes que vous souhaitez ajouter à la liste de favoris.

Appuyez sur la touche **JAUNE** ou **VERTE** pour sauvegarder les modifications. Pour déplacer/trier les chaînes dans une liste merci de vous référer au point 5.3.3.

5.3.3 Trier les chaînes

Ce menu permet de classer les canaux à un emplacement spécifique. Cette fonction concerne uniquement les canaux qui ne font pas partie de l'offre de service TENTSAT, il est interdit par l'opérateur à l'utilisateur de modifier l'ordre des chaînes de l'offre de service TENTSAT.

Changer la position d'une seule chaîne

A l'aide des touches **◀ ▶** sélectionnez la chaîne que vous souhaitez déplacer appuyez sur la touche **VERTE** la chaîne à déplacer sera alors marquée par un petit rectangle bleu, vous pouvez alors choisir le nouvel emplacement du canal à l'aide des touches **◀ ▶**. Appuyez sur **OK** pour confirmer la nouvelle position de la chaîne. Pour enregistrer le nouvel ordre des canaux, appuyez sur la touche **JAUNE** (enregistrer) ou **BLEUE** (sauvegarder et sortir)

Vous pouvez trier les chaînes de vos listes de chaînes favorites et donc modifier le N° des chaînes dans la liste lorsque vous êtes dans le menu trier les chaînes appuyez sur la touche **FAV** sélectionnez la liste que vous souhaitez et réordonner et appliquez la procédure indiquée précédemment.

5.3.4 Trier les chaînes

Ce menu permet de changer de chaîne régionale préférée. Sélectionnez la chaîne régionale de votre choix sur la liste affichée et appuyez sur **OK** pour confirmer votre sélection.

5.4 Avancé

Ce menu est composé de *Programmeur*, *Explorateur fichier*, *Mise à jour* et *Réglages Usine*.

5.4.1 Programmeur

Vous pouvez programmer votre terminal pour effectuer des actions. Appuyez sur la touche **ROUGE** pour créer une programmation.

Les réglages suivants sont disponibles.

Cycle	Utiliser les touches ◀ ▶ pour choisir entre Une fois, Quotidien, Hebdomadaire
Hebdomadaire	Disponible si le cycle est Hebdomadaire. Sélectionnez le jour de la semaine de votre choix.
Type de programme	Vous pouvez choisir entre Lecture enregistrement mise en veille démarrage.
Date de départ	Vous pouvez régler la date. Appuyez sur OK pour afficher le calendrier.
Heure de départ	Utilisez les touches NUMÉROTÉES pour entrer l'heure de départ souhaitée.
Durée	Utilisez les touches NUMÉROTÉES pour rentrer la durée souhaitée.
Chaîne	Appuyez sur la touche OK pour afficher la liste des chaînes en cours et sélectionner avec les touches de navigation. Vous pouvez sélectionner TV ou radio à l'aide de la touche TV/R .
Rappel	Choisissez combien de seconde vous serez averti avant le programme Appuyez sur la touche ROUGE pour sauvegarder les modifications.

5.4.2 Explorateur fichier

Lecture des fichiers préalablement enregistrés

Tous les programmes enregistrés seront dans le dossier DVR de votre périphérique de stockage USB. Ouvrez ce dossier comme décrit ci-dessus et sélectionnez l'enregistrement de votre choix. Appuyez sur **OK** pour commencer la lecture.

Pendant la lecture les fonctions disponibles sont

 	Pause lecture/reprise lecture.
◀ ▶	Retour et avance rapide.
↶ ou ■	Revenir à l'explorateur de fichier.

5.4.3 Mise à jour

Ce menu permet de mettre à jour le logiciel du terminal, sauvegarder et restaurer les données de réglages des chaînes du terminal. Appuyez 2 fois sur **OK**

Vous avez le choix entre : **ROUGE** Mise à jour logiciel, **VERTE** Sauvegarder base de données, **JAUNE**

Restaurer base de données.

Mise à jour Logiciel

Assurez-vous que le fichier de mise à jour est bien copié sur le dossier racine du périphérique USB et que ce dernier soit bien connecté au terminal. Appuyez sur la touche **ROUGE** pour lancer la mise à jour.

Après la mise à jour le terminal s'éteindra et redémarrera. L'avancée de la mise à jour s'affichera sur la façade du terminal.

ATTENTION: Ne **JAMAIS** éteindre le terminal ou déconnecter le périphérique USB pendant la mise à jour.

Sauvegarde base de données

Appuyez sur la touche **VERTE** pour sauvegarder les données des chaînes et des réglages du terminal sur le périphérique USB. Un fichier "dbase.bin" sera créé sur le dossier racine du périphérique USB.

Restaurer base données

Appuyez sur la touche **JAUNE** pour restaurer les données préalablement sauvegardées sur le fichier "dbase.bin" créé sur le dossier racine du périphérique USB.

5.4.4 Réglages Usines

Cette action effacera tous les réglages et toutes les chaînes installées. Le terminal redémarrera sur le menu installation. Appuyez sur **OK** Votre code PIN vous sera demandé avant le « réglage usine ».

5.5 Carte à Puce

Quand la carte est en place, vous pouvez accéder à ce menu pour obtenir les informations sur l'activation des droits de la carte, gérer les échéances et le code PIN.

Niveau de maturité

Certains contenus de programme ne sont pas prévus pour des enfants. Choisissez un âge entre 0 et 15. Le niveau de moralité correspond à l'âge de l'enfant en diminuant de 3 ans. Par exemple vous avez un enfant de 6 ans, dans ce cas vous devez choisir 3 comme niveau de moralité. Si votre enfant a 10 ans, choisissez 7 comme niveau de moralité.

Boîte de message

Dans ce menu vous pouvez lire les messages qui sont envoyés par l'opérateur.

Changer code PIN

Permet de modifier le code Pin de la carte. Il faut saisir le code existant (ancien), puis entrer et confirmer le nouveau.

Consultation

Dans ce menu, vous pouvez vérifier l'adresse unique de votre carte à puce et vérifier le statut de vos droits.

Identification du terminal

L'information de ce menu pourrait être nécessaire quand vous appelez le centre d'appel. Vous pouvez obtenir, l'adresse unique de votre carte, la version du système inclus par Viaccess, le numéro de série de votre terminal, la version de logiciel et la version de chargeur installée dans votre terminal ainsi que la version du matériel.

6.0 MISE À JOUR AUTOMATIQUE DE LA LISTE DES CHÂÎNES

La liste de chaînes de la TNT disponibles par satellite avec TNTSAT sera mise à jour automatiquement par le terminal chaque fois que le diffuseur modifie la liste, ajout de nouvelles chaînes, suppression de chaînes ou modification de noms de chaînes. Le terminal mettra aussi la liste de chaîne à jour si une nouvelle liste est proposée par l'offre de service TNTSAT. La mise à jour prendra quelques instants, s'il vous plaît patientez, pendant le processus un message correspondant sera affiché à l'écran.

7.0 MISE À JOUR LOGICIEL AUTOMATIQUE

Chaque fois que votre terminal s'allumera, il vérifiera la disponibilité d'une mise à jour du logiciel. Si un nouveau logiciel est disponible, il vous sera demandé de procéder à la mise à jour. Confirmez la mise à jour. Afin de lancer la mise à jour, le processus est indiqué sur l'afficheur avant du terminal. Une fois la mise à jour terminée votre terminal redémarrera

automatiquement. Dans certains cas le diffuseur peut décider d'imposer la mise à jour. Le cas échéant la mise à jour s'effectuera sans votre confirmation.

REMARQUE:

Vous ne pouvez pas refuser une mise à jour plus de 2 fois. Si vous refusez la mise à jour 2 fois, lors de la mise en marche suivante le terminal commencera la mise à jour automatiquement.

ATTENTION: Ne pas déconnecter votre terminal de l'alimentation électrique et du signal d'antenne pendant la mise à jour logiciel.

8.0 MISE À JOUR LOGICIEL AUTOMATIQUE

8.1 Guide des Programmes (EPG)

L'EPG affiche le programme des émissions pour la chaîne en cours. La disponibilité de l'EPG dépend de l'organisme de diffusion. Le guide peut donc ne pas être disponible pour toutes les chaînes.

En mode visualisation, appuyez sur le bouton **EPG**, le menu EPG apparaîtra.

Choisissez la chaîne dans la liste à l'aide des touches. Pour naviguer entre liste des chaînes et liste des programmes, utilisez les touches ◀ ▶. Surlignez le programme de votre choix pour faire apparaître la description courte du programme à l'aide des touches ◀ ▶.

L'écran se divisera en 3 parties principales. Sur le côté gauche, vous trouverez la liste des chaînes. Sur le côté droit vous trouverez la liste des programmes et en partie inférieure un texte qui fournit, une description courte, ainsi que l'heure de début et de fin du programme.

Sélectionnez le jour suivant/précédent du programme à l'aide des touches **ROUGE/VERTE**. La touche **JAUNE** permet d'afficher davantage d'informations sur l'émission.

Vous pouvez programmer un enregistrement ou une action pour le programme sélectionné directement en appuyant sur la touche **BLEUE**.

Dans les détails du programme :

Faites défiler les informations à l'aide des touches. Pour revenir à la liste des programmes, appuyez sur .

8.2 Regarder un programme protégé par le contrôle parental

Il vous sera demandé d'entrer le code PIN pour regarder les programmes avec un niveau de contrôle parental supérieur à celui réglé dans le terminal. Vous avez 3 tentatives pour entrer le code valide. Si vous n'entrez pas le code valide après 3 tentatives, le terminal ne vous permettra pas d'effectuer une nouvelle tentative avant 15 minutes.

8.3 Bannières de zapping et d'information

La bannière de zapping s'affiche automatiquement chaque fois que vous changez de chaîne en mode normal. Elle renseigne sur le nom du satellite, la date et l'heure, le numéro de canal et le nom de l'émission en cours, le programme et sa date d'échéance. La durée d'affichage de la bannière de zapping peut être modifiée dans le menu de réglages système Réglage de l'affichage à l'écran.

Pour afficher la bannière d'information, appuyez sur la touche **INFO**.

La bannière de zapping, renseigne aussi sur la prochaine émission et son programme, l'existence du sous-titrage et du télétexte sur la chaîne en cours, le mode son, l'existence du son numérique.

La bannière d'information peut basculer entre mode étendu et signal par appui sur la touche **ROUGE** (étendu) et **VERTE** (signal). En mode étendu, un bref résumé (s'il existe) du programme en cours peut être affiché.

En mode signal, les informations qui s'affichent sont d'ordre technique : paramètres du répéteur, PID audio et vidéo du canal en cours, puissance et qualité du signal.

8.4 Liste des chaînes

Pour afficher à l'écran la liste des canaux en cours, appuyez sur **OK** en mode visualisation. Sélectionnez le canal à l'aide des touches ◀ ▶ et appuyez sur **OK** pour passer en mode visualisation plein écran.

Commutez entre TV et radio à l'aide de la touche **TV/R**.

Vous pouvez aussi ajouter des chaînes à vos groupes de favoris directement à partir de cette liste en appuyant sur la touche **VERTE**.

8.5 Sélection de la liste favoris

Sélectionnez une liste de favoris en appuyant sur la touche **FAV** de la télécommande à l'aide des touches .6.T et appuyez sur **OK** pour confirmer la sélection.

Ajouter aux FAV à l'aide des touches **VERTE** et **JAUNE** vous pouvez directement ajouter ou supprimer une chaîne favorite à partir des listes FAV1 à FAV7. Un symbole en forme de cœur apparaîtra à côté du nom des chaînes ajoutées.

Vous pouvez sortir des listes favoris à l'aide de la touche **LIST** en sélectionnant *Tous réseaux*


8.6 Sélection satellite

Si vous avez installé des chaînes provenant de plus d'un satellite, utilisez la touche **LIST** de la télécommande. La liste des satellites s'affichera. Sélectionnez un satellite à l'aide des touches .6.T et appuyez sur **OK** pour confirmer.

8.7 Sélection de la langue son

Appuyez sur la touche **AUDIO** de la télécommande. A l'aide des touches ▲▼◀▶ sélectionnez dans la liste la langue souhaitée pour le son. A l'aide des touches. ▲▼ sélectionnez la voie pour le son : gauche, droite ou stéréo. Choisissez la langue audio à l'aide des touches ◀▶. Vous pouvez sélectionner plusieurs langues Audio si diffusées. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

8.8 Fonction télétexte

En mode visualisation des chaînes, appuyez sur la touche **TEXT**. Si le télétexte est disponible en plusieurs langues, sélectionnez la langue de votre choix dans la liste. Utilisez les touches **NUMÉROTÉES** pour naviguer entre les pages. Appuyez sur  pour retourner au visionnage des chaînes.

8.9 Fonction sous-titres

En mode visualisation des chaînes, appuyez sur la touche **SUB**. La liste des langues de sous- titrage disponibles s'affiche à l'écran.

A côtés du nom de la langue, apparaîtra l'information additionnelle montrée comme *DVB-N ; DVB-HH*.

DVB-N Signifie des sous-titres pour les personnes ayant une audition normale

DVB-M Signifie des sous-titres pour les personnes malentendantes ou ayant une audition faible

OFF Arrêt des Sous titres

Sélectionnez la langue à l'aide des touches ◀▶ et confirmez par **OK**. Pour désactiver le sous- titrage, choisissez Désactivé dans la liste de langues.

9.0 ENREGISTREMENT

9.1 Enregistrement instantané

Votre terminal permet d'effectuer des enregistrements instantanés du programme que vous regardez. Appuyez simplement sur 4 pour démarrer l'enregistrement. Pour entrer la durée souhaitée de l'enregistrement, appuyez sur 4 une nouvelle fois et utilisez les touches 0~9 pour rentrer la durée d'enregistrement souhaitée. Pendant l'enregistrement une bannière indiquant le temps d'enregistrement écoulé sera affichée en haut à droite de l'écran. Pour arrêter l'enregistrement appuyez sur la touche 3.

9.2 Enregistrement « Direct différé »

Votre terminal permet d'effectuer des enregistrements « Direct différé ». Pour démarrer la fonction Direct différé appuyer sur la touche 2. Vidéo sera en pause et le son sera coupé. Pour reprendre le programme là où vous l'avez laissé appuyez de nouveau sur 2.

REMARQUE:

S'il vous plit connectez un périphérique de stockage USB avec suffisamment de mémoire libre. Pour enregistrer un programme HD, un périphérique de stockage "haute vitesse" est nécessaire.

10.0 ENREGISTREMENT

Un dysfonctionnement du terminal peut avoir de multiples causes. Vérifiez l'appareil comme indiqué ci-dessous. S'il ne fonctionne toujours pas correctement après contrôle, contactez votre revendeur. Ne pas ouvrir le capot du terminal, cela peut être dangereux.

Symptôme	Cause	Recours
Les LED de la façade ne s'allument pas.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché.	Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché dans la prise murale.
Pas d'image ou de son.	Mauvais branchement de la sortie audio/vidéo du terminal au téléviseur.	Branchez correctement la sortie A/V du terminal au téléviseur.
	Son coupé.	Appuyez sur la touche !.
	TV hors tension.	Allumez le téléviseur.
Pas d'image.	Le terminal ne reçoit pas de signal.	Vérifiez le câble d'antenne; remplacez ou resserrez sa connexion au terminal.
	Valeurs incorrectes pour certains paramètres du tuner.	Dans le menu installation, régler correctement les valeurs des paramètres du tuner.
	Mauvaise orientation de la parabole.	Vérifiez la puissance du signal et orientez correctement la parabole.
La télécommande ne fonctionne pas.	Il n'y a pas de piles dans la télécommande ou les piles sont à plat.	Vérifiez que les piles soient correctement insérées dans la télécommande. Vérifiez les piles; si elles sont à plat, les remplacer.

11.0 SPÉCIFICATIONS

Démodulateur

Modulation: QPSK, 8PSK
Débit de symboles d'entrée: 2 ~ 45 Ms/s Signaux SCPC & MCPC des satellites à bande Ku

Syntoniseur

Front: DVB-S2
Gamme des fréquences d'entrée: 950 – 2150 MHz
Impédance RF : 75 Ohms +/- 5%
Niveau de signal : -65 ~ -25 dBm
Impédance du signal d'entrée: 75 Ohms +/- 5%
Puissance LNB polarisation: 13/18 V, 400 mA, surcharge protégée
Versions DiSEqC : 1.0, 1.1

Vidéo

Débit d'entrée: 60 Mbit/s max.
Résolution vidéo : 1920 x 1080p, 1920 x 1080i, 1280 x 720p
Aspect conversion: Letter Box, Pan & Scan

Audio

Vitesse d'échantillonnage: 32, 44.1, 48 kHz
Modes audio: Stéréo, Mono

Mémoires et système

Processeur: AliM3528 @ 2000DMIPS
Mémoire flash: 128MB Nand Flash
Mémoire système: 256MB DDR3

Connecteurs

Entrée SAT HDMI

1 Péritel TV (CVBS) S/PDIF coaxiale

Entrée d'alimentation (12 V)

USB 2.0

Caractéristiques générales

Alimentation :	Adaptateur externe
Gamme des tensions d'entrée:	100 – 240 V AC 50/60.
Tension en sortie:	DC 12 V, 1.5A
Puissance consommée:	18 W max., typ. 10 W
Consommation en veille:	max 1W
Température de fonctionnement:	- 0 ~ +40° C
Température de stockage:	-10~ +50° C
Gamme d'humidité de fonctionnement:	10~85% RH, non-condensé
Taille (L x D x H) en mm:	180x 125 x 43
Poids:	0.285 kg



Le produit est conforme aux exigences de base et aux autres dispositions et directives applicable 2004/108/EC et 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC

Sujet à modification. En conséquence de la recherche et du développement continus, les spécificités techniques, le design et l'apparence du produit peuvent changer. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques de Dolby Laboratories. Dolby est une marque enregistrée du laboratoire Dolby, HDMI, le logo HDMI et « High-Definition Multimedia Interface » sont des marques ou des marques enregistrées appartenant à HDMI Licensing LLC aux Etats Unis et dans les autres pays. ASTRA est une marque déposée de SES ASTRA, TNTSAT est une marque de GROUPE CANAL+, Viaccess est une marque de Viaccess, tous les autres produits ou marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

CE PRODUIT EST SOUS LICENCE DU PORTEFEUILLE DE BREVETS AVC. CE PRODUIT EST STRICTEMENT RESERVE A UN USAGE PARTICULIER, PRIVE ET NON COMMERCIAL POUR (i) ENCODER DE LA VIDÉO EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME AVC («VIDÉO AVC») ET/OU (ii) DÉCODER DE LA VIDÉO AVC QUI A ETE CODEE PAR UN UTILISATEUR PARTICULIER DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE PRIVEE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUES D'UN FOURNISSEUR VIDÉO SOUS LICENCE POUR FOURNIR DES VIDEOS AVC. AUCUNE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU TACITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES DE MPEG LA, LLC SUR [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

© STRONG 2023. Tous droits réservés.