Indicaciones generales de aplicación

1 Como se instalan

El puente del sujetacable siempre debe estar en contacto con la línea de carga y la horquilla, con el final de línea.

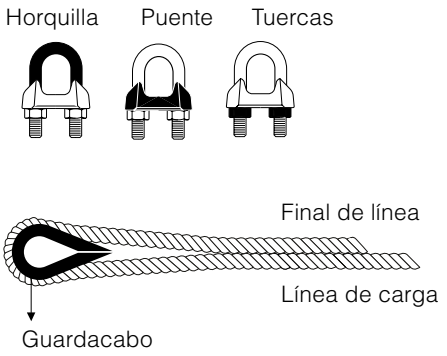

2 Aplicación correcta.

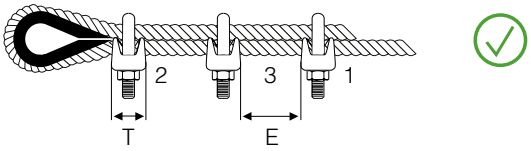

3 Aplicación incorrecta.



4 Orden de montaje de los sujetacable

Primero colocamos el sujetacable núm. 1 (ver figura 1), el más alejado de la lágrima/guardacabo. Posteriormente, instalamos el sujetacable núm. 2 lo más cercano posible al guardacabo y, en último lugar, instalamos el sujetacable núm. 3. Adecuamos el cable, recolocamos los sujetacables según las distancias que marca la norma y apretamos las tuercas.

5 Distancia entre sujetacable.
Según figura 1
Mín. E= 1,5 T
Máx. E= 3 T

6 Número de sujetacable para instalar.

Medida nominal	Número de sujetacable
2	2
3	2
4	3
5	3
6-6,5	3
8	4
10	4
11	4
13	4
14	4
16	4
19	4
22	5
26	5
30	6
34	6
40	6
45	8
50	8